

Panasonic®

取扱説明書 準備と設定ガイド

パーソナルコンピューター

品番 CF-Y7/CF-W7/CF-T7/CF-R7 シリーズ

初めにお読みください

本書は、お買い上げ後、初めて Windows の操作を始めるまでの手順と、修理を依頼する際のアフターサービスについて説明します。

本書および『取扱説明書 基本ガイド』をよくお読みいただき、大切に保管してください。

もくじ	
●確認と準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1 付属品の確認 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
2 準備する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	3
3 Windows をセットアップする ・・・・・・・	5
4 ユーザーアカウントを作成する ・・・・・・・	8
● 別売り商品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
● 保証とアフターサービス ・・・・・・・ 1	0
消耗品・有寿命部品について ・・・・・・ 裏表	紙

(は画面で見るマニュアルのマークです。

パソコンを廃棄または譲渡するときには、パソコン内に記録されているお客さまの重要なデータが流出するというトラブルを回避するために、必ずデータ消去を行ってください。データ消去の手順については、『取扱説明書 基本ガイド』の「本機の廃棄・譲渡時にデータを消去する」をご覧ください。

本機を廃棄・譲渡する際のデータの消去に関しては、下記の情報窓口をご利用ください。

*パナソニック PC の Web ページ (http://panasonic.biz/pc/recycle)

パナソニック

*パナソニックパソコンお客様ご相談センター(フリーダイヤル 60120-873029)

家庭用パソコンのリサイクルについて

使用済みになったパソコンを廃棄するときは、下記 WEB ページをご覧ください。 http://panasonic.biz/pc/recycle/home/recycle.html

確認と準備

1 付属品の確認

付属品が足りなかったり、購入したものと異なったりした場合は、ご相談窓口にご連絡ください (→ 11 ページ)。

	バッテリーパック	AC アダプター	その他
CF-Y7 シリーズ			・電源コード・・・・・ 1 本・Windows ファーストステップ ガイド・・・・・・ 1 冊・保証書・・・・・ 1 枚
	品番:CF-VZSU45	品番: CF-AA1632A	・取扱説明書
CF-W7 シリーズ			- 基本ガイド · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
CF-T7 シリーズ	品番:CF-VZSU51JS	品番:CF-AA6372A	 電源コード・・・・ 1 本 Windows ファーストステップ ガイド・・・・・ 1 冊 保証書・・・・・ 1 枚 取扱説明書
CF-R7 シリーズ	品番:CF-VZSU49	品番: CF-AA6282A	- 基本ガイド · · · · · · · · · · · 1 冊 - 準備と設定ガイド (本書) · · · · · 1 冊 本製品に再インストール用プロダクトリカバリー DVD-ROM は添付されておりません。再インストールに必要なデータは、ハードディスク内に格納されています。



●本機の包装袋のシールをはがす前に、必ず『取扱説明書 基本ガイド』の「ソフトウェア使用許諾書」 をご確認ください。

2準備する


🚺 バッテリーパックを取り付ける

本体を裏返し、次の手順でバッテリーパックを取り付けてください。

CF-Y7 シリーズ

- ①バッテリーパックの左側のラッチを■↑の方向にスライドさせる。
- ②バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。
- ③左側のラッチを●の方向にスライドさせ、 しっかりと固定されていることを確認する。 (右側のラッチは、バッテリーパックが正し く取り付けられると自動的にロックされます。)


CF-Y7 シリーズ

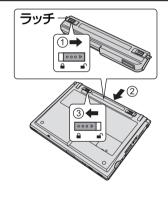

CF-W7/CF-T7/CF-R7 シリーズ


バッテリーパックを矢印の方向にスライドして取り付ける。

CF-W7/T7 シリーズ

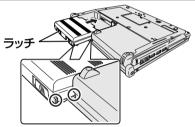

バッテリーパックの左右の突起と本体のくぼみが合うように挿入してください。突起とくぼみが合わない場合は、いったん取り外し、バッテリーパックが浮かないように上から軽く押しながらスライドしてください。

CF-R7 シリーズ

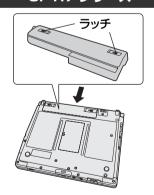

重要

- ●左右のラッチが正しくロックされていない状態で本機を持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- ●バッテリーパックや本機のコネクター部分に触れないでください。 汚れ、損傷などで接触が悪くなると、充電が正しく行われなかったり、本機が正しく動作しな かったりする場合があります。

確認と準備

2 準備する(つづき)

2 ディスプレイを開く

<u>CF-Y7/CF-R7 シリーズ</u>
②
ディスプレイ
ラッチ
①

ディスプレイラッチを押しながら、 ディスプレイを開く。

CF-W7/CF-T7 シリーズ




〇印の部分を持って、ディスプレイを開く。

重要)

- ●ディスプレイを 140°以上開けたり、必要以上の力を加えたりしないでください。
- ●ディスプレイを開閉する際は、右図の〇印の部分をお持ちください。液晶部分の端を持って開閉すると、液晶が破損する場合があります。
- ●ディスプレイを開くときにパソコンが浮く場合は、側面などに手を添えて 開いてください。



3 AC アダプターを接続する

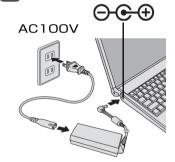


AC アダプターを接続すると、自動的にバッテリーの充電が始まります。

重要

- ●本書で説明している Windows のセットアップが完了するまで、AC アダプターは抜かないでください。
- ●バッテリーパックと AC アダプター以外の周辺機器は接続 しないでください。

4 電源を入れる

CF-Y7/CF-W7/CF-T7 シリーズ

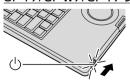

電源スイッチ (*) を約 1 秒間スライドさせ、電源状態表示ランプ (*) が点灯したら手を離します。

CF-R7 シリーズ





電源スイッチ () を約 1 秒間押し、電源状態表示ランプ () および () が点灯したら手を離します。

重要

● Windows のセットアップ が完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでください。セットアップが正しく動作しない場合があります。

CF-Y7/CF-W7/CF-T7 シリーズ

- ●電源スイッチを 4 秒以上スライドさせたり、連続してスライドさせたりしないでください。 CF-R7 シリーズ
- ●電源スイッチを 4 秒以上押したり、連続して押したりしないでください。

ホイールパッドの基本操作

マウスと同じように、ポインターを動かしたり機能を選択したりします。

Windowsのセットアップ時、ポインターの移動やボタンなどの選択(クリック)には、ホイールパッドの操作面と左ボタンを使います。

操作面(ホイールパッド)



重要

- ●操作面にものを置いたり、つめな ど先のとがったものや硬いもの、 ペンのような跡の残るもので操作 しないでください。
- ●油などでホイールパッドを汚さないでください。ポインターが正常に動かなくなります。

機能	操作
ポインターを 動かす	指先を操作面で動かす。
タップ/ クリック	タップ クリック または カリック: 右ボタンをクリックする。
ダブルタップ / ダブルクリック	ダブルタップ ダブルクリック または ぶ
ドラッグ	または 1 回タップしてから ボタンを押しながら 素早く指先で操作面 指を移動させる。 をこする。
縦/横 スクロール	下方向/右方向 上方向/左方向 円を描くようにホイールパッドをなぞる。 横スクロールは、ご使用前に初期設定が必要です。 → ♥ 「操作マニュアル」「 (ホイールパッド)」

3 Windowsをセットアップする

重要

セットアップ中、カーソルが 🔀 のまま、次 の画面に移るまでしばらくかかることがあり ます。

キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の 一部が白く表示されたりする場合も、次の画 面が表示されるまでしばらくお待ちください。

- **⑦**[次へ]をクリックする。
- **②**使用許諾契約をよく読み、[同意します]を クリックして[次へ]をクリックする。

[同意しません]をクリックした場合、 Windowsはお使いいただけません。

- **3**正しい地域が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックする(お買い上げ時は日本に設定されています)。
- ✓ 名前を入力し、[次へ]をクリックする。組織名は入力しなくてもかまいません。
- **5**「コンピュータ名」と「Administratorのパスワード」を入力し、「次へ」をクリックする。

確認と準備

3 Windowsをセットアップする(つづき)

T X E

- Caps Lock がロックされていたり、 Numble を押してテンキーモードが有効になっていたりすると、設定したいパスワードと異なるパスワードが入力 / 設定されてしまうおそれがあります。
- ●「コンピュータ名」は、ネットワークを使用して複数のパソコンと接続する場合に、本機を識別するための名前です。ネットワークに接続しない場合は、変更する必要はありません。
- ●パスワードは任意の文字列を入力してくだ さい。指定の文字列はありません。
- ●設定したパスワードは、必ず覚えておいて ください。

Windows にログオンできなくなります。

パスワードを設定せずに次へ進んだ場合: Windows のセットアップ後に[コントロールパネル]でパスワードを設定できます。

セットアップ後にパスワードを設定する場合は、 操作マニュアル 「 (セキュリティ)」の「Windows のパスワードを設定する」の「Windows の無断使用を防ぐ」をご覧ください。



パソコンが再起動するまで待つ。

重要

●手順

●手順

⑤で[次へ]をクリックした後、2分~

3分程度「日付と時刻の設定」画面が表示されたままになる場合があります。キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。

画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合も、次の画面が表示されるまでしばらくお待ちください。

- ●各種設定が自動的に行われた後、パソコンが自動的に再起動します。
- **3** 手順**5**で設定したパスワードを入力して

 をクリックする。

パスワード入力時に文字入力の設定が キャップスロックやテンキーモードになっ ていないことを確認してください。

[スタート] - [コントロールパネル]をクリックし、[セキュリティセンター]をクリックする。

Windows のセットアップ直後は、[スタート]がクリックされた状態([スタート]の上に[すべてのプログラム]などのメニューが表示された状態)になっている場合があります。

(ⅰ) [自動更新を有効にする]をクリックする。

インターネット接続時に Windows の重要な更新プログラム(セキュリティの更新など)が提供されていないか定期的に確認され、自動的にインストールされます。



Windows のセットアップはこれで完了です。

¥ E

●以下のメッセージは、Windows の [セキュリティセンター] 機能が表示している メッセージで故障やエラーのメッセージで はありません。そのまま、次の手順に進ん でください。



詳しくは、**企**『困ったときのQ&A』「タスクトレイ」をご覧ください。

●本機では、ハードディスクドライブの管理情報(通電時間、通電回数、内部温度、交替セクター数など)がハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1回あたり最大 750 バイトです。

これらの情報は、万が一ハードディスクが 故障したときの原因を推定するためにのみ 使用するもので、本情報をネットワーク経 由で外部に発信したり、目的以外に使用し たりすることはありません。

この機能を無効にするには、PC 情報ビューアーの[ハードディスク使用状況]の[管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする]のチェックボックスにチェックマークを付けて[OK]をクリックしてください。ただし、無効にすると PC 情報ポップアップのハードディスクの使い方に関するお知らせ機能も無効になります。

詳しくは、 国 『困ったときの Q&A』 「本機の使用状態を確認する」をご覧ください。

● CF-Y7/CF-W7 シリーズ

工場出荷時は CD/DVD ドライブの電源がオフに設定されているため、[マイコンピュータ] などで CD/DVD ドライブが表示されません。ドライブの電源をオンにすると、表示されるようになります。

また、オンにしたとき、タスクトレイに「新しいハードウェアが見つかりました」と表示される場合があります。

4 ユーザーアカウントを作成する

メールの設定やアプリケーションソフトのインストールなどの各種操作を行ってからユーザーアカウントを作成すると、それまでのメールの履歴や設定内容が使用できなくなります。Windowsのセットアップ完了後、以下の手順をご覧になり、すぐにユーザーアカウントを作成してください。

- [スタート]-[コントロールパネル]をクリックし、[ユーザーアカウント]をクリックする。
- (三) [新しいアカウントを作成する]をクリックする。
- ❸アカウント(本機をお使いになる方の名前など)を入力し、「次へ」をクリックする。

CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1~COM9、LPT1~ LPT9 はアカウントの名前に使用できません。



4 [アカウントの作成]をクリックする。



与手順

⑤で入力したアカウントをクリックする。



⑤[パスワードを作成する]をクリックし、画面に従ってパスワードを入力する。

ここで設定したパスワードは必ず覚えておいてください。パスワードを忘れるとWindows が使用できなくなります。





- [スタート]-[終了オプション]-[再起動]をクリックし、本機を再起動する。
- **⑤**手順**⑥**で入力したアカウントのアイコンを クリックし、手順**⑥**で設定したパスワード を入力する。



10 → をクリックする。

別売り商品

品 名	ご注文時の品番	対応機種(シリーズ)*1			
m 4	こ	CF-Y7	CF-W7	CF-T7	CF-R7
40 7 6 7 A	CF-AA1632AJS	0	_	_	_
AC アダプター (電源コード付き)	CF-AA6372AJS	-	0	0	_
	CF-AA6282AJS	-	_	_	0
バッテリーパック	CF-VZSU45U	0	_	_	_
	CF-VZSU51JS (定格容量 5.8 Ah)	-	0	0	_
	CF-VZSU52JS (軽量バッテリーパック: 定格容量 2.9 Ah)	1	0	0	_
	CF-VZSU49U	ı	_	_	0
RAM モジュール	CF-BAW0512AU (512 MB*2)	0	_	_	0
	CF-BAW1024AU (1 GB* ²)	0	_	_	0
	CF-BAK0512U (512 MB* ²)	_	0	0	_
	CF-BAK 1024U (1 GB* ²)	1	0	0	_
外部 FDD (USB 接続外付け 3.5 型 3 モード対応) (1.44 MB*3/1.2 MB*3/720 KB*4) *5	CF-VFDU03U	0	0	0	0
ポータブル DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ	KXL-CB45AN			0	0
DVD MULTI ドライブ	LF-P967C	△ *6	△ *6		0
DAD MOELL L. D. L. D.	LF-P968C				
ミニポートリプリケーター	CF-VEBU05BU	0	0	0	0

別売り商品の名称と品番は最新のカタログでご確認ください。仕様改善のため、予告なく変更することがあります。

- *1 表中の記号は次のとおりです。
 - ○:対応(パソコン本体の付属品と同等品)○:対応

 - △:対応(一部制限事項あり)
 - : 非対応
- *2 1 MB =1,048,576 バイト
 - 1 GB =1,073,741,824 バイト
- *3 1 MB =1,024,000 バイト
- OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で MB 表示される場合があります。 *4 1 KB = 1,024 バイト
- *5 1.2 MB と 720 KB は読み書き可能/フォーマット不可
- *6 再インストールおよびハードディスクデータ消去ユーティリティは、パソコン本体に内蔵の CD/DVD ドライブ以外で は行えません。

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナセンス」の Web ページをご確認ください。



http://www.sense.panasonic.co.jp

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理は

「マイレッツ倶楽部カスタマーデスク」へ! **その他のお問い合わせは**

「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。よ くお読みの後、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 [消耗品(バッテリーパック)を除く]

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 海外での使用について

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などに は準拠しておりません。海外での使用について、 当社では一切責任を負いかねます。

なお、当社では海外での修理サポートを一部の地域(アメリカ、ヨーロッパの 25 か国)で実施しております。本サービスを利用される場合、出国前に下記 URL で詳細を確認し、事前に登録をお願いいたします。


ただし、マイレッツ倶楽部でカスタマイズを行ったモデルは、海外修理サービス対象外となります。 http://askpc.panasonic.co.jp/r/global/index.html

This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

修理を依頼されるとき

『取扱説明書 基本ガイド』の「困ったとき」および画面で見る(こ) 『困ったときの Q&A』に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、マイレッツ倶楽部カスタマーデスクへご連絡ください。

本製品は、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了後にお手元までお届けする、早くて便利な修理サービスを実施しております。

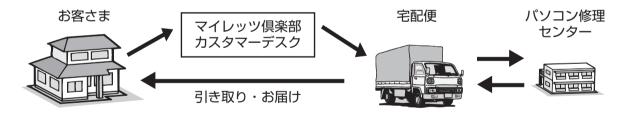

■ 保証期間中は

保証書の規定に従って修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、マイレッツ倶楽部力スタマーデスクにご相談ください。また、引き取り修理の送料は当社が負担させていただきます。

■ 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。右記 修理料金の仕組みをご参照のうえご相談く ださい。

また、引き取り修理の送料はお客さまのご 負担となります。

■ 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・送料などで 構成されています。


| 技術料 は、診断・故障個所の修理および 部品の交換・調整・修理完了時 の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|送料 は、お客さまのご依頼により修理 品を引き取り、またはお届けする場合の費用です。

マニュアルやサポートページを確認しても解決できない場合

以下のご相談窓口にお問い合わせください。その際、下記の機種品番(Panasonic ロゴマークの 下に記載)をお伝えください。

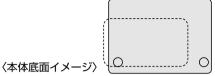

下の欄にあらかじめ控えておくと便利です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相 談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、 個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディ スプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくある質問(FAQ)」「メールでのお問い合わせ」などは Web ページをご活用ください。 http://www.mylets.jp/fag/index.html

修理に関するご相談

マイレッツ倶楽部カスタマーデスク

電話番号 06-6949-2353

営業時間 10:00~18:00 (土日祝日および年末年始、お盆休みを除く) URL http://www.sense.panasonic.co.jp/

商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター

電 話 ダイヤル (0120-873029) (06)6905-5079 FAX

365日/受付9時~20時

(パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。)

2007年10月1日現在

消耗品・有寿命部品について

本機の部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・摩耗します。また、一部の部品の劣化・摩耗が 原因で、製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。本機を長く、安全に使用してい ただくためには、劣化・摩耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・摩耗の進み方 の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

The second of th			
種類	部品	備考	
消耗品	バッテリーパック	お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。保証期間内でも有償です。	
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD(液晶ディスプレイ) キーボード ACアダプター リチウム電池 (CF-Y7/CF-W7シリーズのみ) スーパーマルチドライブ	・修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。 ・保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/ 1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。	

松下電器産業株式会社 IT プロダクツ事業部

〒570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目10番12号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved. この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 Printed in Japan



SS1007-0

